




WSM- MODUŁ STERUJĄCY SYGNALIZATOREM WSS

92,00 zł (brutto: 113,16 zł)

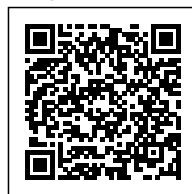

SKU: N/A

Kategorie: [Systemy Elmes](#), [Centrale alarmowe](#)

OPIS PRODUKTU

Moduł WSM służy do podłączenia sygnalizatora bezprzewodowego WSS do dowolnej przewodowej centrali alarmowej. Wyróżniającą cechą jest łączność dwukierunkowa co oznacza, że każde z urządzeń jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem sygnałów radiowych, zastępując połączenie przewodowe. Instalacja alarmowa z użyciem sygnalizatora bezprzewodowego WSS i modułu WSM zapewnia pełną funkcjonalność systemu tak jak z użyciem sygnalizatora przewodowego dzięki niżej wymienionym cechom modułu WSM:

- alarm akustyczny i optyczny z możliwością niezależnego sterowania każdym z nich;
- kontrola antysabotażowa sygnalizatora i modułu;
- kontrola łączności radiowej pomiędzy sygnalizatorem i modułem;
- sygnalizacja stanów awaryjnych sygnalizatora: brak napięcia w sieci zasilającej oraz awaria akumulatora.

Dodatkowo, moduł oferuje możliwość podniesienia funkcjonalności systemu alarmowego poprzez dodanie możliwości zdalnego uzbrajania i rozbrajania systemu przy użyciu pilota i sygnalizowanie tych zdarzeń w postaci impulsów akustyczno-optycznych na sygnalizatorze.



Astral
ul. Orla 6, Warszawa
(+48) 22 654 86 28
biuro@astral.com.pl

- współpracuje z dowolnym przewodowym systemem alarmowym,
- dwukierunkowa łączność z sygnalizatorem,
- zasięg do 200m w terenie otwartym,
- zabezpieczenie antysabotażowe.

