




ACCO-KPWG-PS- KONTROLER PRZEJŚCIA Z ZASILACZEM, Z OBSŁUGĄ PROTOKOŁU WIEGAND

407,00 zł (brutto: 500,61 zł)

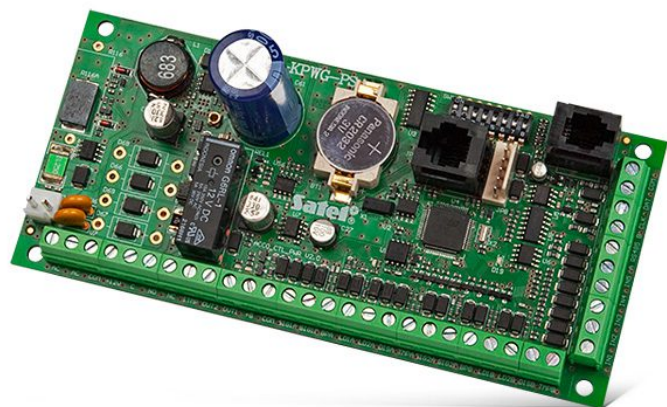

SKU: N/A

Kategorie: [Kontrola dostępu](#), [Satel ACCO](#),
[Kontrolery](#)

OPIS PRODUKTU

Urządzenie charakteryzuje szeroki zakres ustawień, w tym uprawnień użytkowników, harmonogramów czasowych dla każdego z nich, z włączeniem specjalnych, świątecznych schematów. Dodatkowo dostępna jest pamięć ponad 24 tysięcy zdarzeń. O bezpieczeństwo ustawień modułu przy zaniku zasilania dba nieulotna pamięć FLASH. ACCO-KPWG-PS wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe mogące służyć do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Dzięki dodatkowym wejściom i wyjściom moduł może współpracować z systemem alarmowym. Moduł ACCO-KPWG-PS jest rozszerzoną wersją kontrolera przejścia ACCO-KPWG, wyposażoną we wbudowany zasilacz buforowy.

Programowanie ACCO-KPWG-PS oraz funkcje oferowane przez to urządzenie różnią się w zależności od systemu, którego częścią jest kontroler. W ramach systemu ACCO konfiguracja odbywa się za pomocą manipulatora LCD lub komputera PC wyposażonego w oprogramowanie ACCO-SOFT-LT. Połączenie z PC może być realizowane za pomocą interfejsu RS-232 lub magistrali RS-485 przez konwerter ACCO-USB. Z kolei w ramach systemu ACCO NET konfiguracja kontrolera odbywa się za pomocą programu ACCO Soft.

- obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia



- obsługa terminali wykorzystujących następujące formaty transmisji:
 - EM Marin (czytniki SATEL)
 - Wiegand 26
 - Wiegand 32, 34, 40, 56 (od wersji 3.02 z 2017-11-03; dotyczy systemu ACCO NET)
 - Dallas
- praca autonomiczna lub w systemie ACCO/ACCO NET
- 1024 użytkowników
- definiowanie uprawnień użytkowników
- realizacja dostępu na podstawie karty, pastylek zbliżeniowych, kodu lub cech biometrycznych
- 256 harmonogramów czasowych
- świąteczne schematy dostępu
- pamięć 24 576 zdarzeń
- rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy
- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
- programowanie:
 - manipulator LCD (podłączony na stałe lub tylko na czas programowania)
 - komputer PC podłączony do portu RS-232
 - komputer PC podłączony do magistrali RS-485 za pośrednictwem konwertera ACCO-USB
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
- możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
- wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC 1,2 A
- przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
- limitowanie wejść

